

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)



HOLLEBERG

руководство по эксплуатации и обслуживанию велосипеда



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ВЕЛОСИПЕДА!

При соответствующем уходе Ваш велосипед будет радовать Вас долгие годы. Ввиду того, что разные модели велосипедов оснащены различным оборудованием, данная инструкция дает общую и специфическую информацию. Если у Вас возникнут вопросы относительно модели или детали Вашего велосипеда, обратитесь к своему продавцу. Сборка и первоначальная регулировка производится с помощью специальных инструментов и требует навыков, поэтому должна производиться опытным механиком продавца. Некоторые операции могут быть произведены только профессиональным механиком. Велосипед является транспортным средством, поэтому нельзя пренебрегать правилами безопасности. Данное руководство содержит информацию, которая позволит сделать ваше передвижение на велосипеде наиболее безопасным для Вас и других участников дорожного движения. Ознакомьтесь с этим руководством перед тем, как сесть на Ваш новый велосипед.

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Надевайте шлем.

Компания настоятельно советует всем велосипедистам надевать шлемы. В настоящее время предлагается множество достаточно легких и удобных шлемов. Рекомендуем покупать удобные и подходящие, по размеру шлемы.

Знайте местные правила езды на велосипеде.

Большинство государств и областей имеют свои специфические правила для велосипедистов. Несколько наиболее важных правил:

- Используйте соответствующие ручные сигналы.
- Ездите по правильной стороне дороги (никогда не ездите против движения транспорта).
- Если Вы едете группой, то двигайтесь на трассе колонной.
- Защищайте себя (страйтесь предвидеть непредвиденное).

Помните: Вы не всегда заметны. Хотя велосипед становится все более популярным, многие водители не знают велосипедных сигналов.

Осторожность при езде по непокрытым трассам.

Особенная осторожность требуется при езде по незаасфальтированной поверхности. При этом необходимо:

- Удостоверьтесь, что в данном месте проезд разрешен. Не все парки и частные владения открыты для велосипедистов.
- Наденьте защитную одежду, в том числе шлем, очки и перчатки.
- Помните езда по земле опасна из-за пней, камней, рыхлой почвы и т.д.
- На спуске снижайте скорость, перенося вес тела назад и вниз; при этом предпочтительнее использовать задний тормоз.
- Избегайте скал, веток, лошадиного помета.
- Считайтесь с другими. Звонком предупреждайте о Вашем приближении.

Аккуратно пользуйтесь тормозами.

Всегда держите безопасную дистанцию при остановке перед другими транспортными средствами или объектами. Тормозной путь и тормозное усилие должны соответствовать состоянию трассы при определенных погодных условиях. Нажимайте оба тормоза одновременно, избегайте слишком сильного давления переднего тормоза.

Защитите себя.

Всегда будьте готовы к рискованным ситуациям. Помните, что Вы менее заметны для других велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов, чем машина. Всегда будьте готовы остановиться или совершить объезд.

Следите за дорогой.

Дорожные условия год от года становятся все лучше, но Вы всегда должны помнить о потенциальных проблемах. На пути могут встретиться ямы, дренажные канавы, низкие бордюры и т.д. Пересекайте железную дорогу осторожно под углом 90 градусов. В случае неуверенности в чем-либо, сойдите с велосипеда и ведите его.


Следите за припаркованными машинами, которые Вы проезжаете. В случае если отъезжающая машина преградит Вам путь, или кто-то неожиданно откроет дверцу, Вы можете попасть в неприятную ситуацию. Для Вашей безопасности советуем Вам подавать звуковой сигнал. **Будьте внимательны при езде в темное время суток.**

Ваш велосипед оснащен полным комплектом рефлекторов; крепите их, где необходимо и держите чистыми. Помните, что как бы ни были необходимы рефлекторы, они не помогут Вам быть увиденными, пока на них не направлен свет. Мы так же рекомендуем Вам установить фонари и надевать яркую одежду, чтобы быть более заметными. Главное это видеть и быть увиденным. Для этого Вы можете использовать многочисленные приспособления.

Будьте внимательны при езде в сырую погоду.

Любые тормоза, не зависимо от их дизайна, не могут работать при сырой погоде так же эффективно, как при сухой. Поэтому в сырую погоду необходимо применять меры предосторожности. В сырую погоду тормозам, даже в хорошем состоянии, правильно отрегулированным и смазанным, необходимо большее давление рычага и более длинный тормозной путь. Для остановки потребуется больше времени. Кроме того, сырая погода ухудшает видимость (для Вас и водителей) и уменьшает сцепление с дорогой. Замедляйте скорость на поворотах на мокрой дороге. Скользкие листья и крышки люков также представляют опасность.

3.ОПИСАНИЕ

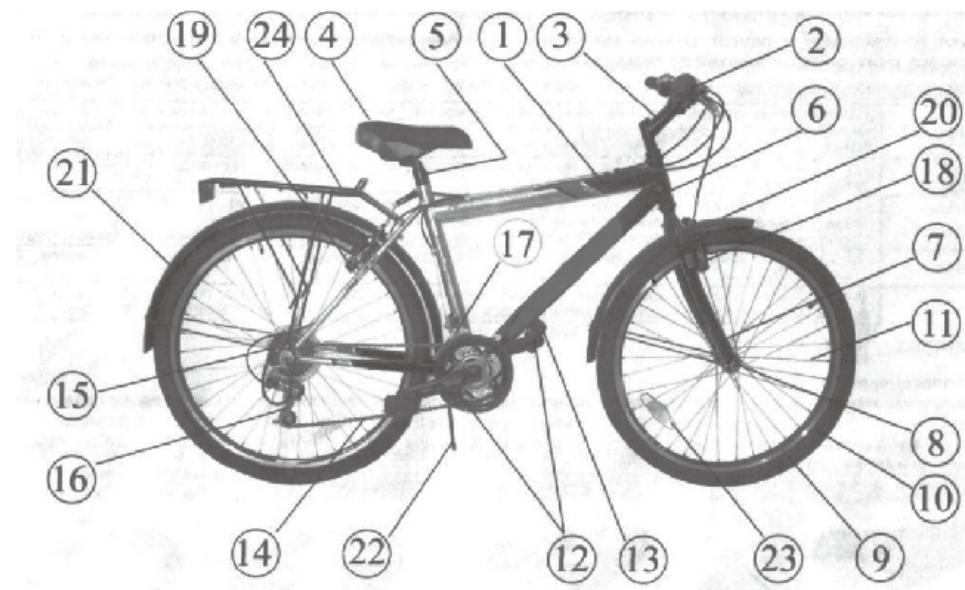

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Рама | 13. Педали |
| 2. Руль | 14. Цепь |
| 3. Вынос руля | 15. Трещотка |
| 4. Седло | 16. Задний переключатель скоростей |
| 5. Подседельный штырь | 17. Передний переключатель скоростей |
| 6. Рулевая колонка | 18. Тормоз переднего колеса |
| 7. Вилка | 19. Тормоз заднего колеса |
| 8. Втулка преденяя | 20. Щиток переднего колеса |
| 9. Обод | 21. Щиток заднего колеса |
| 10. Велопокрышка | 22. Упор боковой |
| 11. Спицы | 23. Световозвращатели |
| 12. Система звезд и шатунов | 24. Багажник |

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться в предназначенных для этого мастерских квалифицированными механиками-специалистами и с использованием соответствующих инструментов.

3. СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА

1. Достаньте велосипед из коробки и освободите его от упаковочных материалов.
2. Установите переднее колесо. Следите за тем, чтобы направление покрышки соответствовало указанию направления вращения. Правильно используйте эксцентрик. Колесо должно быть зафиксировано в окончаниях вилки не вращением ручки эксцентрика, а его закрыванием. Для установки необходимого усилия закрывания, используйте регулировочную гайку.
3. Установите вынос с рулём на стержень вилки. В зависимости от типа рулевой колонки, установите крышку якоря и закрутите винт с усилием 3-5 н/м, либо затяните фиксирующий винт с усилием 25 н/м.
4. Установите калипер переднего тормоза на вилку (если ваш велосипед оборудован дисковыми механическими тормозами, в некоторых случаях тормоз уже установлен). Присоедините к тормозу систему трос-оплетка.
5. Установите педали. Обратите внимание. Резьба на левой педали – левая, на правой – правая! Каждая педаль имеет маркировку L/R. Перед установкой, нанесите на резьбу педалей густую смазку.
6. Накачайте колеса. Рекомендуемое давление указано на боковой стороне покрышки. Сборка велосипеда должна проводиться квалифицированными механиками в специализированной мастерской или на месте продажи.

4. РЕГУЛИРОВКА

4.1 КОЛЕСА

Для дальнейшей правильной регулировки узлов велосипеда, проверьте правильность установки колес.

Для этого:

1. установите велосипед горизонтально на колеса
2. откройте эксцентриковый зажим, под тяжестью велосипеда, колесо само установится точно в посадочных окончаниях вилки. При необходимости регулировки усилия зажима эксцентрика, отрегулируйте его регулировочной гайкой. (рис. 3) Усилие при закрытии эксцентрика – 10-15 н/м.
3. повторите пункт 3.1.2 со вторым колесом
4. если колесо крепится к вилке гайками, сначала ослабьте гайки, после того, как колесо правильно встанет в окончаниях вилки, закрутите гайки сначала с небольшим усилием для точной фиксации колеса, затем протяните гайки с усилием 35-50 н/м.
5. при установке заднего колеса на велосипедах с одной передачей необходимо обеспечить оптимальное натяжение цепи. Слишком слабое натяжение может привести к сбрасыванию цепи со звездочек, слишком сильное натяжение приводит к тяжелому рабочему ходу и чрезмерному износу цепи. Нормальное натяжение должно быть таким, чтобы ее нижняя ветвь имела небольшой провис, при оттягивании рукой верхней ветви. Отклонение в средней части 20-25 мм (рис. 4). Для снятия – установки колеса с тормозом типа «ви-брейк», расцепите или зацепите тормозную стяжку (рис. 1,5).

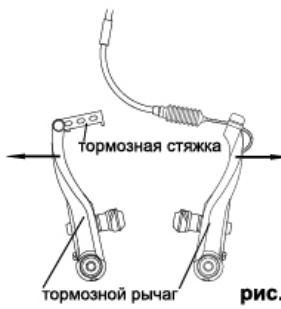


рис. 1

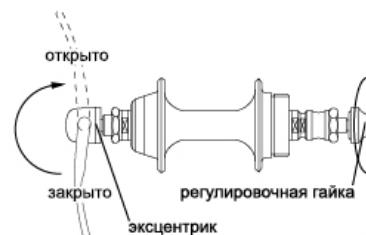


рис. 2

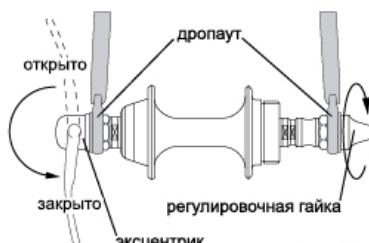


рис. 3



рис. 3а

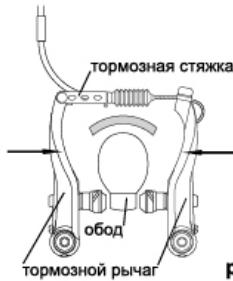


рис. 5

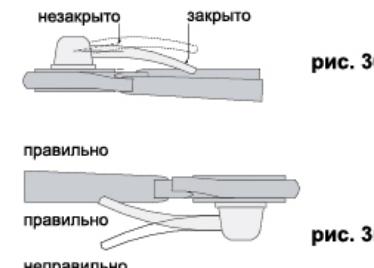


рис. 3б

рис. 3в

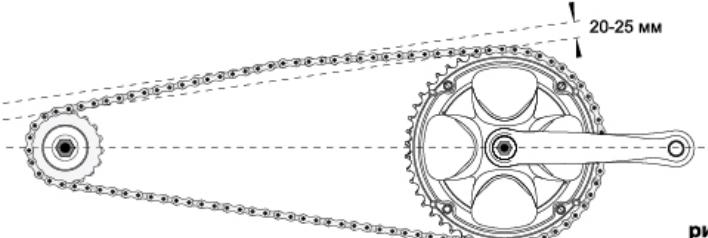


рис. 4

4.2 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

(БЕЗРЕЗЬБОВОГО И РЕЗЬБОВОГО ТИПА)

Безрезьбовая колонка:

1. убедитесь, что все сборочные единицы рулевой колонки собраны правильно и стоят на своих местах (рис. 7);
2. с помощью винта якоря произведите затяжку (3-5 н/м) рулевой колонки до уровня, когда вилка вращается в рулевой легкоЯ и без люфта;
3. выровняйте положение выноса относительно переднего колеса и затяните фиксирующие винты (8 н/м) (рис. 8).
4. высоту установки выноса можно незначительно отрегулировать с помощью компенсационных шайб. Нужно придерживаться правила, глубина установки выноса на стержень вилки не должна быть меньше 80% высоты выноса в месте установки.



рис. 7

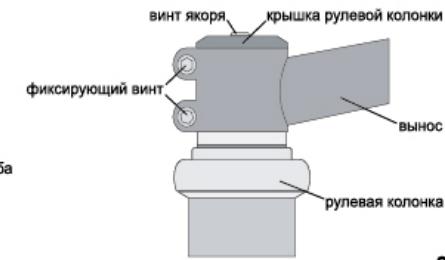


рис. 8

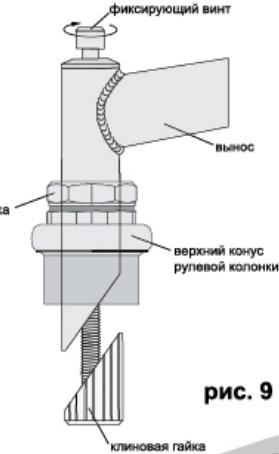


рис. 9

Резьбовая колонка:

1. убедитесь, что все сборочные единицы рулевой колонки собраны правильно и стоят на своих местах (рис. 8);
2. установите необходимую высоту выноса, выровняйте вынос относительно переднего колеса и затяните фиксирующий винт (25 н/м)
3. обратите внимание на отметку, ограничивающую высоту подъема выноса. Подъем выноса выше этой отметки недопустим.

4.3 РУЛЬ

Обычно руль имеет «подъем» и «загиб». Правильно будет установить положение руля в выносе т.о. что бы «подъем» находился горизонтально. Либо можно основываться на собственных ощущениях комфорта. Для выравнивания/установки руля, ослабьте/снимите фиксирующие болты, установите руль по центру выноса, выдерживая при этом правильное направление подъема. Затяните фиксирующие болты попеременно – если крепление двухболтовое, попеременно в «шахматном» порядке, если креп-

4.4 СЕДЛО, ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Установите приблизительно высоту седла, усилие затяжки болта стяжного хомута – 5-8 н/м (не устанавливайте высоту подседельного столбика выше предельной отметки). Сядьте на велосипед, пусть кто-нибудь поддержит вас либо садитесь на велосипед около стены. Поставьте стопы пятками на педали. Прокрутите педали назад. Ноги должны разгибаться полностью или почти полностью, при этом вы не должны переваливаться с седла вслед за движение педалей. Угол наклона седла должен быть 90°, либо чуть выше, чтобы не сползать в сторону руля. Для регулировки угла наклона и положения седла относительно столбика вперед-назад, ослабьте болт в подседельном столбике, в случае двух болтового соединения, попеременно ослабьте болты. После установки удобного для вас положения седла, затяните болт с усилием 12-15 н/м. В случае двухболтового соединения, регулировка угла наклона осуществляется затягиванием одного из болтов и ослаблением другого. Окончательное усилие затяжки каждого болта – 12 н/м.

4.5 ПЕДАЛИ

Перед установкой педалей, нанесите немного густой смазки на витки резьбы, это предотвратит «прикипание» педалей к шатунам. После того, как педали установлены каждая со своей стороны (помните на правой педали – правая резьба, на левой – левая), протяните оси педалей в шатунах с усилием 20-30 н/м.

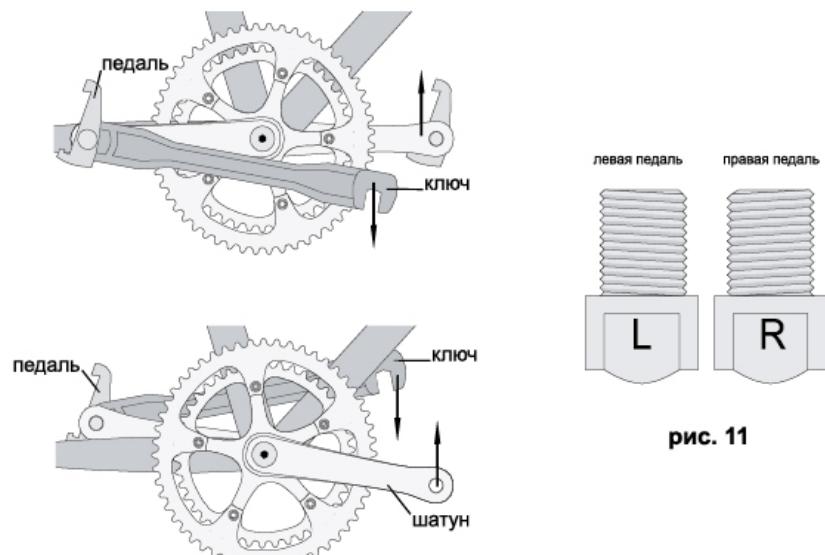


рис. 11

рис. 10

4.6 ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

1. Установите передний переключатель на подседельной трубе таким образом, чтобы рамка переключателя была параллельна плоскости звезд и расстояние от внешней рамки переключателя до большой звезды составляло 2-4 мм (рис. 12), (рис. 13). Усилие затяжки фиксирующего болта – 5-8 н/м.;
2. установите цепь на меньшую звезду на шатуне и на большую звезду на кассете.
3. с помощью ограничительного винта L (low) отрегулируйте крайнее внутреннее положение переднего переключателя таким

образом, чтобы цепь находилась на расстоянии 1-2 мм от внутренней стороны рамки (рис. 14);

4. установив левый шифтер в положение "малая звезда", зафиксируйте трос переднего переключателя таким образом, чтобы не было свободного провиса троса (5 н/м)(рис. 15). Обратите внимание, чтобы трос переключателя был зафиксирован в специальной проточке в месте крепления троса;

5. вращая шатуны вперед, установите цепь на большую звезду на шатуне и на маленькую звезду на кассете;

6. с помощью регулировочного винта на шифтере добейтесь четкой работы переднего переключателя (рис. 16);

7. с помощью ограничительного винта H (high) отрегулируйте крайнее внешнее положение переднего переключателя таким образом, чтобы ограничить движение рамки переключателя в сторону шатуна, при этом цепь должна свободно переключаться на наибольшую звезду (рис. 17).

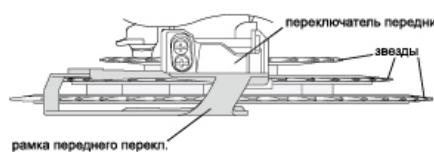


рис. 12

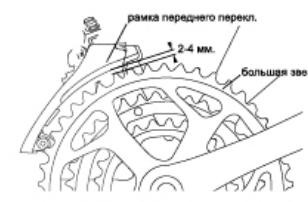


рис. 13

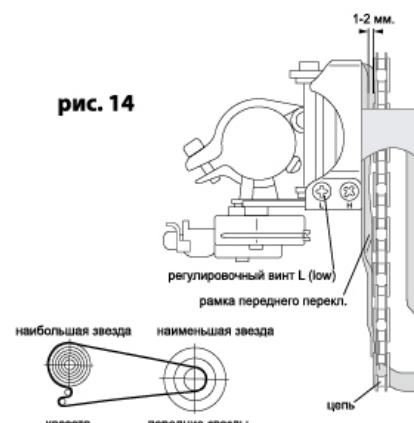


рис. 14

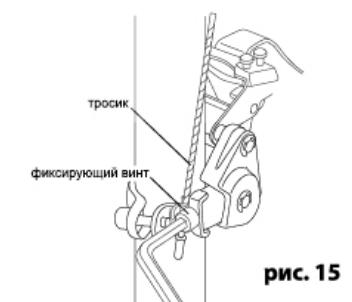


рис. 15

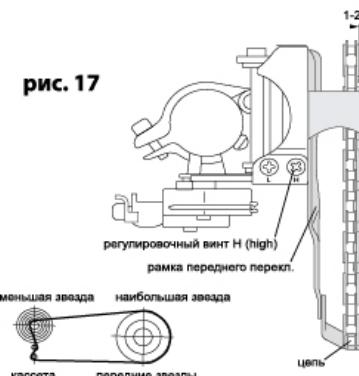
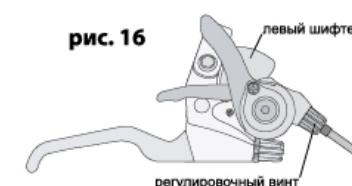


рис. 17

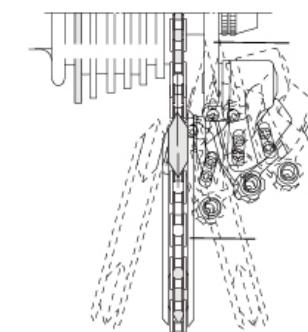


рис. 18

4.7 ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

1. перед регулировкой заднего переключателя убедитесь, что элемент крепления заднего переключателя (петух) не деформирован, и рамка с роликами параллельна плоскости звезд кассеты (рис. 18)

2. вращая шатуны вперед, установите правый шифтер в положение "малая звезда", установите цепь на самую маленькую звезду на кассете

3. закрутите винт регулировки натяжения троса до конца и выкрутите на два оборота (рис. 19)

4. с помощью ограничительного винта H (high) отрегулируйте крайнее внешнее положение заднего переключателя таким образом, чтобы верхний ролик заднего переключателя находился точно под наименьшей звездой (рис. 20)

5. зафиксируйте трос заднего переключателя таким образом, чтобы не было свободного провиса троса (5 н/м)(рис. 21)

6. вращая шатуны вперед с помощью шифтера, установите цепь на большую звезду в кассете

7. ограничительным винтом L (low) добейтесь того, чтобы при крайней низшей передаче (наибольшая звезда) рамка с роликами свободно находилась в плоскости большой звезды (рис. 22), при этом переключение шифтера в положение низшей передачи, должно проходить легко и четко. 8. с помощью регулировочного винта тонкой настройки на шифтере (или переключателе) добейтесь четкой работы заднего переключателя (рис. 19).

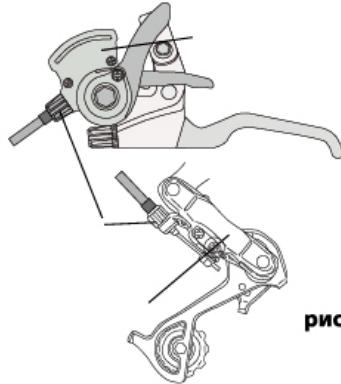


рис. 19

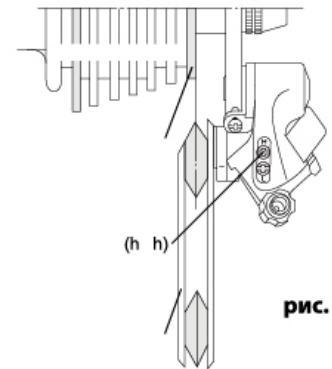


рис. 20

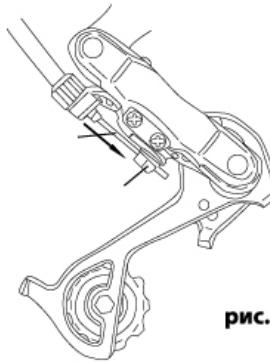


рис. 21

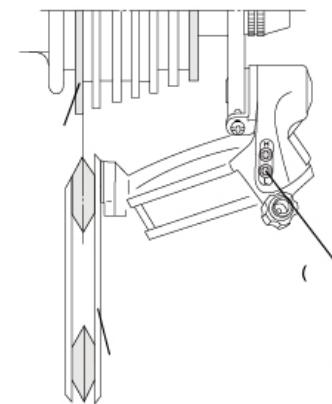


рис. 22

4.8 ТОРМОЗА ОБОДНЫЕ

1. Установите тормозные колодки таким образом, чтобы тормозная поверхность колодки была параллельна тормозной поверхности обода и располагалась точно посередине (рис. 24);
2. закрутите до упора регулировочный винт на тормозной ручке и выкрутите на два оборота (рис. 25); Зафиксируйте трос на тормозном рычаге таким образом, чтобы расстояние между колодками и ободом составляло 1-2 мм (5 н/м)(рис. 26);
3. нажимая тормозную ручку, при необходимости подкорректируйте регулировочным винтом расстояние между тормозными колодками и ободом колеса (рис. 25);

4. используя регулировочные винты на тормозных рычагах, добейтесь равномерного развода тормозных рычагов (рис. 27);
5. по мере износа тормозных колодок и растягивания тросов, регулируйте натяжение троса с помощью регулировочного винта на тормозной ручке или с помощью винта, фиксирующего трос на тормозном рычаге, но при этом не допуская, чтобы регулировочный винт был ввинчен в тормозную ручку менее чем на 5 мм.

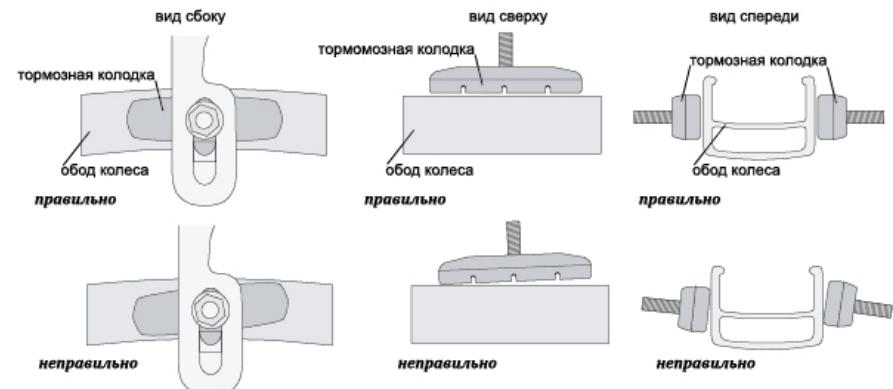


рис. 24

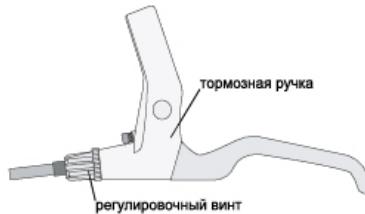


рис. 25

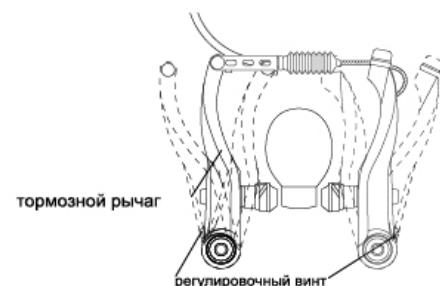


рис. 27

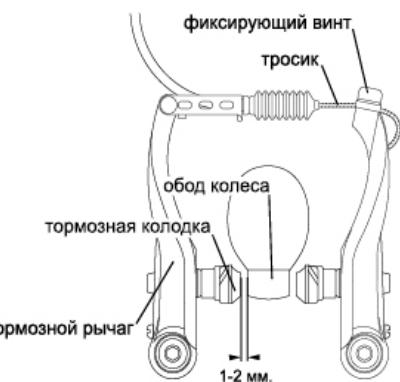


рис. 26

4.10 ПОКРЫШКИ

- Перед эксплуатацией велосипеда накачайте колеса до рекомендуемого давления. Рекомендованное давление указывается на боковой стороне покрышки;
- используйте насос подходящий для ниппеля вашего велосипеда. Существуют два основных типа ниппелей: велосипедный (PRESTA) и автомобильный (SCHRADER) (рис. 34);
- перед накачкой велосипедной шины с ниппелем типа PRESTA, ослабьте предохранительный винт (рис. 35), убедитесь в его работоспособности с помощью кратковременного нажатия. После накачки велосипедной шины с ниппелем типа PRESTA, закрутите предохранительный винт.



рис. 34


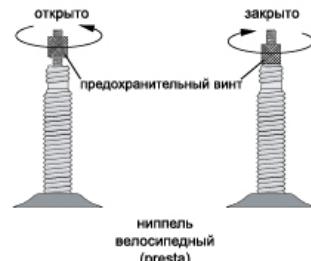


рис. 35

4.11 ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА ШИМАНО Зск

- Установите манетку Revo-shift в положение
- Затем вращайте винт регулировки троса до совпадения красной линии на толкателе с концом оси втулки; 2. Поворачивая шатун вперед, переведите манетку Revo-shift с 3 на 1 и затем с 1 обратно на 3 два-три раза, чтобы проверить переключение. Затем переведите манетку Revo-shift обратно на 2 и проверьте совпадение красной линии на толкателе с концом оси втулки.

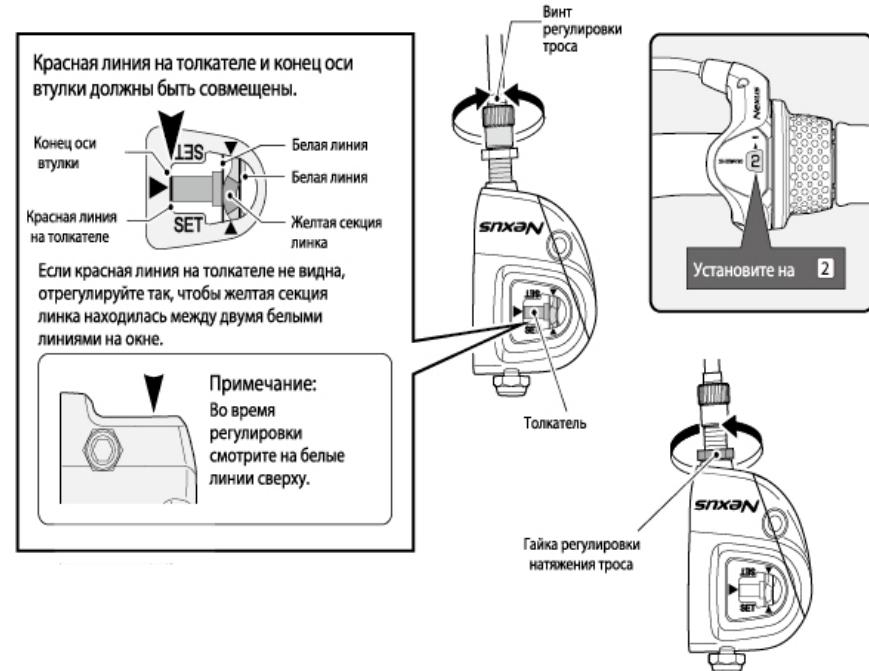

- После регулировки коленчатого рычага затяните гайку регулировочного винта троса, чтобы закрепить винт.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВЕЛОСИПЕДА

5.1 ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ

1. Проверьте работу тормозов. Понажмайте тормозную ручку, при этом прокатывая велосипед вперед-назад. Колеса должны четко блокироваться.
2. Проверьте усилие зажима колесных эксцентриков. (Рекомендации – в пункте 3.1.2).
3. Проверьте давление в покрышках (рекомендации в пункте 3.11.1).

5.2 РАЗ В НЕДЕЛЮ (около 100-200 км пробега) 1. Чистите и смазывайте цепь (используйте специальные смазки на силиконовой или тефлоновой основе. Для очистки цепи используйте специальные очистители). В зависимости от погодных условий и объема катания, интервал между сервисного обслуживания цепи может изменяться.

5.3 РАЗ В МЕСЯЦ (около 500-800 км пробега)

1. Проверяйте состояние износа цепи, используя специальный инструмент.
2. Проверяйте состояние подшипников во втулках, рулевой колонке, каретке, педалях.
3. Проверяйте усилие затяжки шатунов. Для шатунов с посадкой на вал каретки. 35-40 н/м.
4. Проверяйте усилие затяжки выноса и руля. 5-8 н/м.
5. Проверяйте колеса на наличие торцевого и радиального бieniaния. При необходимости, исправьте или замените обод. Для этого понадобится спицевой ключ (настоятельно рекомендуем для данной процедуры обратиться в авторизованный сервисный центр).
6. Проверяйте состояние тормозных колодок, если вы пользуетесь тормозами типа V-br, проверьте на износ состояние тормозной поверхности обода, наличие специальной проточки указывает, что обод еще пригоден для использования, если проточка начинает «затираться», обод следует заменить.

5.4 РАЗ В СЕЗОН

1. Амортизационная вилка требует обслуживания согласно приложенной инструкции. Чистка/ замена сальников, замена амортизаторной жидкости (вилочное масло). При тяжелых условиях эксплуатации (дождь, снег, грязь) между сервисным интервалом сокращается. Определить необходимость обслуживания амортизаторов, можно визуально и почувствовав изменения в работе вилки.
2. Проверяйте состояние тросов и оплетки. Оплетка не должна «распадаться» в местах контакта с упорами. Тросы должны иметь гладкую, без следов закисания поверхность и свободно двигаться в оплете. При необходимости, замените тросы и оплётку.
3. Замените смазку во втулках, каретке, рулевой колонке (при условии, если подшипники можно разобрать для обслуживания). В первые две недели эксплуатации (около 100 км пробега), проведите первое ТО велосипеда. В него входит следующее: Проверка затяжки шатунов на валу каретки (500 н\м); проверка затяжки рулевой колонки, выноса, руля (болт якоря – 3 н/м, болты выноса – 5 н/м); проверка натяжения спиц; регулировка переключателей и тормозов.

При покупке велосипеда у официального дилера, первое ТО в авторизованном сервисном центре продавца – бесплатно.

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕМОНТА

- Ключи динамометрические с диапазоном замера от 3 до 50 н/м.
- Ключи шестигранные 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм
- Ключи рожковые 9, 10, 13, 15, 17 мм
- Ключ накидной 15 мм
- Отвертка Ph+ (1)
- Монтажки для снятия покрышек.
- Насос с манометром
- Для консультации по выбору инструментов обращайтесь к дилеру.

6.2 НАСТРОЙКА ПОСАДКИ (регулировка седла)

Установите приблизительно высоту седла (не устанавливайте высоту подседельного столбика выше предельной отметки). Сядьте на велосипед, пусть кто-нибудь поддержит вас либо садитесь на велосипед около стены. Поставьте стопы пятками на педали. Прокрутите педали назад. Ноги должны разгибаться полностью или почти полностью, при этом вы не должны переваливаться с седла вслед за движение педалей. Угол наклона седла – горизонтально либо носик седла выставить чуть выше, чтобы не сползать в сторону руля. От правильно подобранный высоты и настройки, так же от формы седла, зависит ваш комфорт при катании на велосипеде. Консультируйтесь по настройке и подбору седла у дилера.

6.3 ОДЕЖДА

Рекомендуем приобрести шлем, выбор нужно сделать, учитывая стиль и частоту катания. Воспользуйтесь услугами продавца-консультанта. Перчатки дадут возможность более уверенно и надежно держать руль. Обувь должна иметь твердую цепкую подошву. Одежда должна быть свободной и удобной, облегающей тело. Излишне широкие штаны могут цепляться за шатуны или попасть между цепью и ведущей звездой. Широкая кофта или футболка может зацепиться за руль, вынос, седло.

6.4 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

При катании на велосипеде, в зависимости от местности, подберите наиболее удобное для себя соотношение звезд. Придерживайтесь правила не использовать следующие передаточные соотношения: Наименьшая ведущая - наименьшая ведомая. Наибольшая ведущая – наибольшая ведомая. При таких передаточных соотношениях, цепь работает со значительным перекосом, что может привести к преждевременному износу цепи и звезд. При переключении цепи по ведущим звездам (передний переключатель) следует сбрасывать усилие педалирования, по крайней мере до захода цепи на переключаемую звезду на 6-7 зубьев. В противном случае, жесткое, без сброса усилия, переключение может вывести из строя ведущую звезду (загиб, поломка зубьев) или цепь (расклепывание, загиб звеньев). При переключении по ведомым звездам (задний переключатель), также рекомендуется скидывать усилие педалирования. Не пытайтесь переключать передачи, не прокручивая при этом цепь. Это может сбить настройку переключателей.

6.5 ЦЕПЬ

Если цепь вашего велосипеда снабжена быстроразъемным замком, вы можете легко снимать цепь и промывать её. Быстро-разъемный замок можно установить самостоятельно, для этого нужно удалить одно внешнее звено цепи и заменить его на замок. Для установки – снятия замка используйте специальный ключ. Смазывайте цепь своевременно, это предотвратит преждевременный износ цепи и звезд. Для этого, примерно раз или два в неделю наносите специальную смазку на цепь. Важно, что бы смазка проникла внутрь звеньев. Снаружи излишки масла лучше удалить тряпкой, так на цепь не будет налипать пыль.

6.6 ХРАНЕНИЕ

Между поездками, храните ваш велосипед в помещении с нормальной влажностью. Защищенным от солнца и осадков.

6.7 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ВЕЛОСИПЕД

**Городской велосипед
с одностеночными ободьями 20", 24", 26", 28" - 80 кг.**

**Городской велосипед
с двухстеночными ободьями 20", 24", 26", 28" - 95 кг.
Максимальная нагрузка
на багажник городского велосипеда 20", 24" - 10 кг, 26", 28" - 25 кг.**

MTB с одностеночными ободьями 20" - 60 кг, 24", 26" - 80 кг.

MTB с двухстеночными ободьями 24", 26" - 95 кг.

Для выбора необходимой ростовки велосипеда, проконсультируйтесь с продавцом.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в форму, оборудование и техническое оснащение изделий.

**Горный двухподвесный велосипед для взрослых,
предназначенный для езды по различным
дорогам и пересеченной местности**

Велосипед спортивный 26" для взрослых
Артикул **ZX26-018** цвет желто-черный
Прочная стальная рама с подвеской
Диаметр колес 26 дюймов
Амортизация переднего и заднего колеса
Удобные переключатели-курки
Тормозная система: передний и задний V-brake
Передний и задний брызговики
Откидная подножка
Обод из алюминия
18 скоростей
Максимальная нагрузка 75 кг

**Горный двухподвесный велосипед для взрослых,
предназначенный для езды по различным
дорогам и пересеченной местности**

Велосипед спортивный 26" для взрослых
Артикулы **ZX26-019** цвет оранжевый, зеленый
Прочная стальная рама с подвеской
Диаметр колес 26 дюймов
Амортизация переднего и заднего колеса
Удобные переключатели-курки
Тормозная система: передний и задний V-brake
Передний и задний брызговики
Откидная подножка
Обод из алюминия
18 скоростей
Максимальная нагрузка 100 кг

**Горный двухподвесный велосипед для взрослых,
предназначенный для езды по различным
дорогам и пересеченной местности**

Велосипед спортивный 26" для взрослых
Артикул **ZX26-020** цвет желто-синий
Рама из алюминиевого сплава
Диаметр колес 26 дюймов
21 скорость
Амортизация переднего и заднего колеса
Переключатели Shimano
Дисковые тормоза
Передний и задний брызговики
Откидная подножка
Обод из алюминия
Максимальная нагрузка 100 кг

Комплектация:

- велосипед в разборном виде,
- инструкция по сборке и эксплуатации,
- индивидуальная картонная упаковка.

С целью удобства транспортировки и сохранности велосипед поставляется в разборном виде и некоторые составные части не установлены на него (например, педали, седло, крылья, багажник, руль)

Производитель:

«TIANJIN BAYEAR BICYCLE FACTORY»
Адрес: ANGUANG VILLAGE, SHUANGKOU TOWN, BEICHEN DISTRICT,
300401, TIANJIN, Китай
Импортер: ООО «АстМаркет»
Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Соответствует ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»

Серийный номер ZH03102018
Дата производства: октябрь 2018 г.

Сервисный центр:

ИП Бахун И.Н., 416503, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Мира, д. 61



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Велосипед – двухколесное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через педали.

Приобретая велосипед в нашем магазине, Вы получаете кассовый чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон, в котором подробно указываются условия гарантийного обслуживания и его срок.

Гарантийные обязательства осуществляются в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами фирмы-изготовителя. Гарантия распространяется на производственные дефекты и заводской брак в узлах и компонентах велосипеда.

Условия гарантии

1. Гарантийный ремонт велосипеда осуществляется исключительно в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. Велосипеды принимаются на гарантийное обслуживание в чистом виде.

2. При выявлении недостатков велосипеда покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию, приняв все доступные меры, с тем, чтобы исключить или максимально уменьшить дополнительный ущерб от возникшей неисправности.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Механические повреждения рамы, вилки, колеса или др. деталей велосипеда в результате аварии или падения;
- Узлы и детали велосипеда, вышедшие из строя вследствие нарушения правил эксплуатации и ненадлежащего ухода за велосипедом;
- Проколы, порезы, разрывы покрышек и камер;
- Нормальный эксплуатационный износ деталей: тормозных колодок и тросов, тросов переключения, рубашек/оплеток тормозов и др.;
- Неисправности вследствие неправильной сборки и/или регулировки велосипеда, а также небрежного отношения, самостоя-

тельного ремонта или ремонта лицами, не имеющими полномочий, а также использования запасных частей других производителей, неодобренных предприятием-изготовителем;

- Срыв резьбовых соединений, деформация обода колес и звездочек (шестеренок);
- Поломки в результате попадания заднего переключателя в спицы колеса, поломка спиц;
- Использование велосипеда в соревнованиях или иных жестких условиях эксплуатации;
- Поломки, если вес пользователя превышает максимально допустимый;
- Неисправности, возникшие в результате использования велосипеда в зимнее время года, при температуре ниже 0 или под дождем, а также погружения компонентов в воду или грязь;
- Коммерческое использование велосипеда.

Гарантии не снимают ответственности с владельца за проведение регулярных проверочных осмотров и выполнение необходимого текущего технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Ваш велосипед не предназначен для прыжков, выполнения трюков, спусков с крутых гор или любых других экстремальных способов катания. Поломки, вызванные неправильной эксплуатацией велосипеда, влекут за собой снятие велосипеда с гарантии!

Детали, подпадающие под гарантийное обслуживание, и сроки гарантии:

- рама велосипеда – 6 мес.
- амортизационная передняя вилка – 6 мес.
- навесное оборудование – 3 мес.
- подшипники и резьбовые соединения – 3 мес.

**Гарантийный срок начинает действовать
с момента покупки.**

В соответствии с Постановлением правительства РФ №55 от 19 января 1998 г. (Ред. от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003 № 2421). «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров...» Не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар: Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения.

Товар надлежащего качества может быть возвращен в течение 14 дней, не считая даты его покупки, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или кассовый чек.

Все гарантийные обязательства осуществляются только по прохождению экспертизы в авторизованном сервисном центре. Покрытие расходов, связанных с транспортировкой изделий, в гарантийные обязательства не входит. Велосипед принимается в чистом виде. Перечисленные гарантии вступают в силу со дня продажи и распространяются на изделия, проданные и установленные для проведения экспертизы в собранном виде. Гарантия является недействительной в случае продажи / дарения / передачи велосипеда третьим лицам.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Артикул: _____

Серийный номер: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Товар мною осмотрен, претензий по качеству, внешнему виду и комплектации не имею. Инструкцию на русском языке получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи: Ф.И.О.

Покупателя, подпись

